


moon

инструкция и гарантия

  
mima®

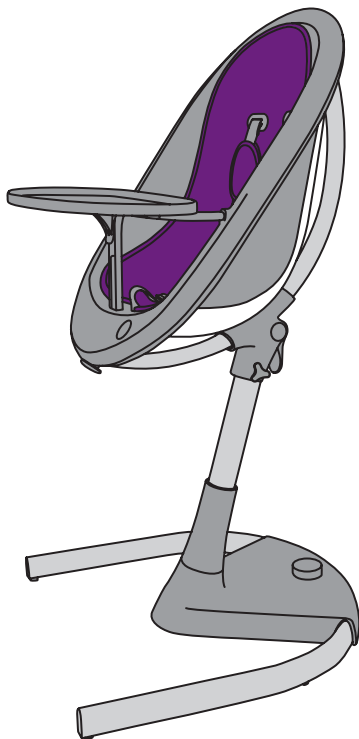

## Дорогие родители, бабушки и дедушки, друзья!

Спасибо, что выбрали **moon** и сделали его частью своей семьи!

Наши изделия разрабатываются и совершенствуются с заботой о безопасности и комфорте вашего ребёнка. Надеемся, что вы получите удовольствие от использования **moon**.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данные инструкции перед первым использованием стульчика, это обеспечит безопасное использование изделия и позволит вам узнать обо всех его полезных функциях.

**mima**

## СОДЕРЖАНИЕ

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ .....	3
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ.....	4
ПЕРВЫЕ ШАГИ.....	6
ЭТАП 1: ШЕЗЛОНГ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО .....	8
РЕЖИМ ШЕЗЛОНГА ДЛЯ НОВОРОЖДЁННОГО РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ	
ЭТАП 2: ВЫСОКИЙ СТУЛЬЧИК .....	9
РЕЖИМ ВЫСОКОГО СТУЛЬЧИКА	
ЭТАП 3: ДЕТСКИЙ СТУЛЬЧИК.....	10
РЕЖИМ ДЕТСКОГО СТУЛЬЧИКА	
АКСЕССУАРЫ .....	10
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	11
ГАРАНТИЯ .....	12

## ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ


Вам должны передать одну коробку со стульчиком и сумку с подушкой сиденья. Пожалуйста, проверьте, чтобы в комплекте присутствовали все детали, приведённые ниже. Если какая-либо деталь отсутствует, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.

### Коробка:

основание 1 шт.  
 пневмоцилиндр 1 шт.  
 кожух цилиндра 1 шт.  
 детское сиденье 1 шт.  
 сиденье высокого стульчика 1 шт.  
 ремень безопасности 1 шт.  
 защитный буфер 1 шт.  
 поднос 1 шт.  
 4 винта и ключ-шестигранник

### Сумка с подушкой сиденья:

чехол для сиденья 1 шт.  
 подплечники 2 шт.

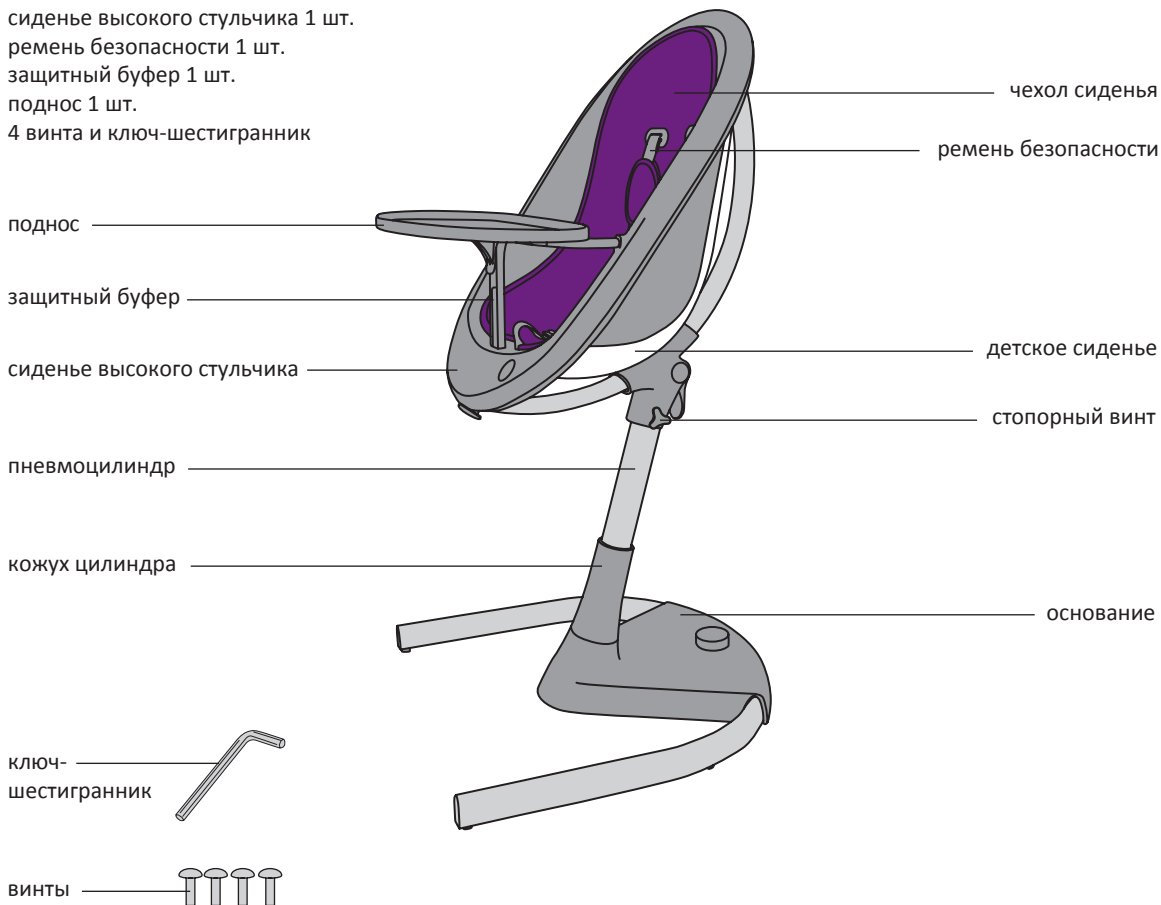

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

### ВАЖНО!

Сохраните для дальнейшего использования.

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием изделия. Несоблюдение данных рекомендаций может поставить под угрозу безопасность вашего ребенка.
- Шезлонг для новорожденного предназначен для детей в возрасте от 0 до 6 месяцев.
- Высокий стульчик предназначен для детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Максимально допустимый вес 15 кг.
- Детское сиденье и подушки для детского стульчика подходят для детей от 3 лет. Максимально допустимый вес 45 кг.

### ⚠️ВНИМАНИЕ!

- Не используйте режим высокого стульчика, пока ребенок не научится сидеть без посторонней помощи.
- Вы несёте всю ответственность за безопасность Вашего ребенка.
- Не оставляйте Вашего ребенка без присмотра даже ненадолго, пока он находится на стульчике.
- Убедитесь, что ремень безопасности/удерживающее устройство были установлены и закреплены надлежащим образом во время нахождения Вашего ребенка в высоком стульчике в наклонном или вертикальном положении — большинство травм, связанных с использованием высоких стульчиков, вызваны падением или соскальзыванием с них детей. Поднос не предназначен для удержания ребёнка в детском стульчике.
- Убедитесь, что все пользователи ознакомлены с тем, как использовать стульчик.
- Не позволяйте ребенку самостоятельно забираться на высокий стульчик для игры и не оставляйте его на стульчике без присмотра даже ненадолго.
- Этот стульчик не игрушка.
- Не передвигайте высокий стульчик, когда в нём сидит ребёнок.
- Не используйте высокий стульчик, если он сломан или у него отсутствует какая-либо деталь.
- Не используйте детский стульчик для детей младше 3 лет.

- Высокий стульчик не предназначен для продолжительного сна.
- Не используйте аксессуары или запчасти, приобретённые не у **mima**.
- Не используйте высокий стульчик, пока все его компоненты не будут отрегулированы и закреплены.
- Не оставляйте стульчик вблизи открытого огня или других источников сильного жара, например, электрокаминов или газовых плит и т. д.
- Размещайте высокий стульчик вдали от массивных конструкций и скамеек во избежание получения травм, вызванных падением или доступом к опасным предметам.
- Используйте высокий стульчик только на ровной, гладкой и горизонтальной поверхности и не ставьте его на возвышение или на стол.
- Для снижения риска получения травм располагайте высокий стульчик вдали от мебели, стен, горячих поверхностей и жидкостей, шнуров для драпировки штор и электрических проводов, размещайте его вдали от мебели, когда не используете стульчик со снятым подносом за столом.
- Используйте высокий стульчик только в вертикальном положении, при условии, что ребенок может сидеть без посторонней помощи.

## ПЕРВЫЕ ШАГИ

### 1. Сборка основания

Поставьте основание стульчика на пол, вставьте пневматический цилиндр, совместив широкий конец цилиндра с соответствующей выемкой в основании. Нажмите на цилиндр, чтобы убедиться, что он должным образом вошёл в выемку.

### 2. Сборка кожуха цилиндра

Наденьте кожух цилиндра и прокрутите его дважды до упора.

### 3а. Сборка сиденья

Сначала убедитесь в том, что стопорный винт выкручен, после чего поместите сиденье на цилиндр лицом вперёд. Когда сиденье будет установлено на цилиндр, с силой надавите на него вниз, чтобы надёжно закрепить его.

### 3б. Фиксация винта

Затяните стопорный винт, закручивая его по часовой стрелке.








### 4. Снятие сиденья высокого стульчика


Нажмите на кнопку в нижней части спереди сиденья, чтобы отсоединить его.

Поднимите его и вытащите, чтобы осталось только сиденье детского стульчика.

### 5. Установка защитного буфера

Установите защитный буфер на сиденье высокого стульчика. Сначала закрепите его винтами по бокам, а затем снизу.

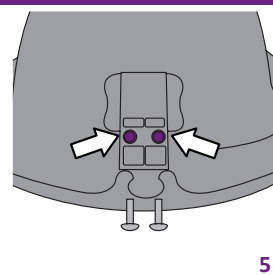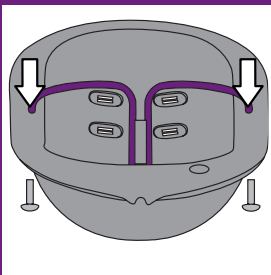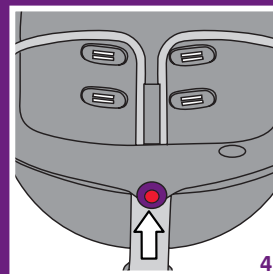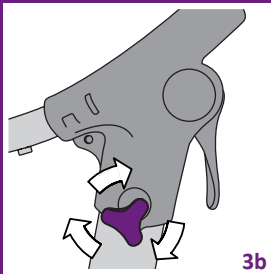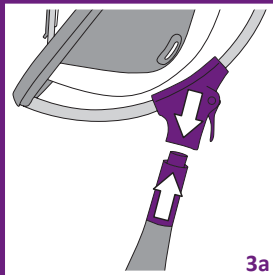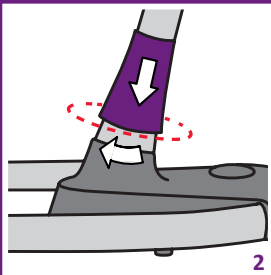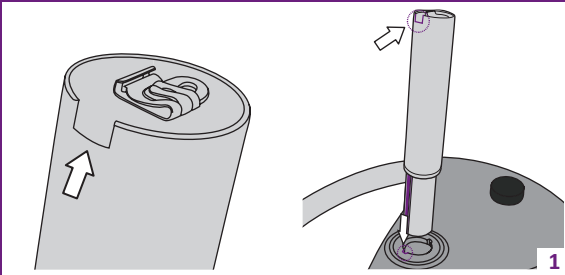

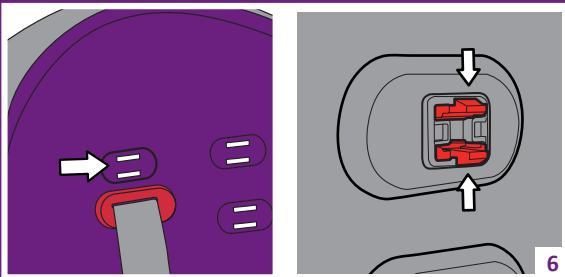


## 6. Установка чехла сиденья и ремня безопасности

**7. ВНИМАНИЕ:** *Всякий раз, когда Ваш ребенок находится на стульчике, проверяйте, чтобы ремень безопасности плотно прилегал и был правильно размещён.*

Поместите чехол на высокий стульчик.

Плечевые лямки можно расположить на двух уровнях. Выберите то положение, которое располагается ближе к верхней части плеч ребенка. Проведите каждую лямку через соответствующее отверстие в чехле и сиденье и защёлкните их. Чтобы отсоединить крепления лямок, нажмите на фиксатор с двух сторон.

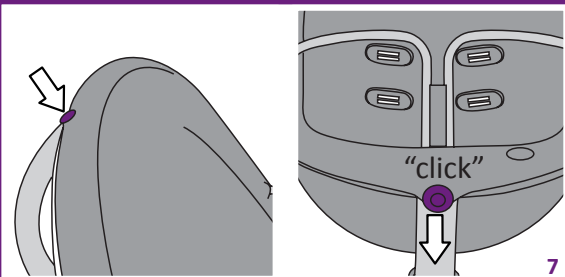


## 7. Размещение высокого стульчика

Повторно разместите сиденье высокого стульчика таким образом, чтобы штифт в его верхней части вошёл в отверстие детского стульчика, после чего надавите на него, чтобы он защёлкнулся, встав на место.


## 8. Установка подноса на высокий стульчик

Сдвиньте два фиксирующих механизма наружу и присоедините к буферу высокого стульчика. Освободите фиксирующие механизмы и убедитесь, чтобы поднос был надёжно закреплён на месте.

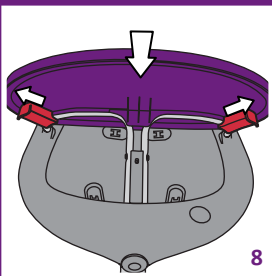

## 9. Настройка высоты сиденья

Нажмите ногой на кнопку, расположенную на основании **moon**, и сиденье поднимется автоматически. Вам может потребоваться слегка надавить на стульчик, чтобы активировать подъёмный механизм. Нажмите ногой на кнопку, расположенную на основании **moon**, одновременно надавливая на сиденье, чтобы опустить его. Опустить сиденье будет проще, если надавливать на середину его верхней части. Уберите ногу, когда сиденье окажется на нужной высоте.

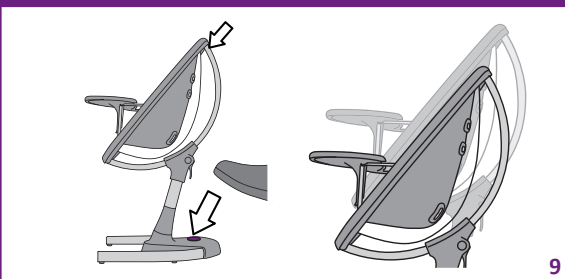

## ЭТАП 1: ШЕЗЛОНГ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННОГО

### РЕЖИМ ШЕЗЛОНГА ДЛЯ НОВОРОЖДЁННОГО

- **ВНИМАНИЕ:** При использовании *moon* для детей младше 6 месяцев сиденье должно быть в полулежачем положении.
- Для защиты и правильного расположения головы ребенка используйте детский подголовник (продается отдельно).

### 10. Регулировка наклона сиденья

Чтобы отрегулировать сиденье в нужном положении наклона, поднимите рычаг, расположенный под сиденьем, и отрегулируйте наклон сиденья вплоть до полностью разложенного положения. Когда сиденье окажется в нужном положении, опустите рычаг, чтобы закрепить сиденье.

### 11. Демонтаж подноса

Одновременно нажмите на оба фиксирующих механизма и снимите поднос.

### РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ





- **ВНИМАНИЕ:** Всякий раз, когда Ваш ребенок находится на стульчике, проверяйте, чтобы ремень безопасности плотно прилегал и был правильно размещён.
- Плечевые лямки можно расположить на двух уровнях. Выберите то положение, которое располагается ближе к верхней части плеч ребенка. См. *рис. 6*.

### 12. Пристёгивание ремня безопасности

Вставьте пряжки ремня в соответствующие отверстия и нажмите до щелчка. Потяните за концы лямок, чтобы отрегулировать их по ребёнку — ремень должен плотно прилегать и правильно располагаться.

### 13. Расстёгивание ремня безопасности

Нажмите на кнопку в середине пряжки, чтобы расстегнуть ремень безопасности.

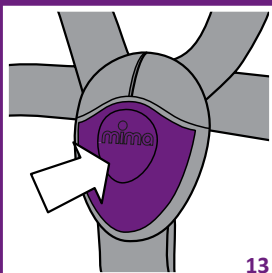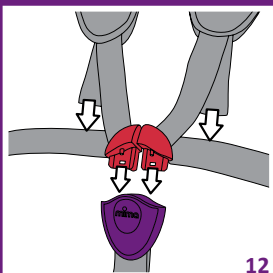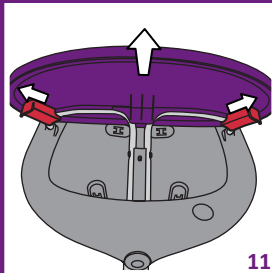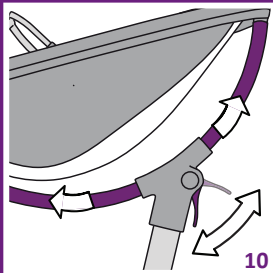



## ЭТАП 2: ВЫСОКИЙ СТУЛЬЧИК

### РЕЖИМ ВЫСОКОГО СТУЛЬЧИКА

- **moon** предназначен для детей, начиная с возраста 6 месяцев, когда ребёнок сможет сидеть прямо без посторонней помощи, и до достижения 3 лет.
- **ВНИМАНИЕ:** Никогда не оставляйте ребёнка в детском стульчике без присмотра взрослых. Ответственность за безопасность Вашего ребёнка лежит только на Вас.
- Всякий раз, когда Вы сажаете Вашего ребёнка на высокий стульчик или меняете положение сиденья, удостоверьтесь, что ремень безопасности правильно отрегулирован и плотно прилегает, для чего отрегулируйте лямки и поясной ремень.
- Проверьте надёжность установки подноса – для этого попробуйте его расшатать.

#### 14. Регулировка наклона сиденья

Чтобы отрегулировать уровень наклона сиденья, поднимите рычаг, расположенный под сиденьем, и отрегулируйте наклон до сидячего положения. Снова опустите рычаг, удостоверившись, что сиденье отрегулировано как следует.

#### 15. Установка подноса на высокий стульчик





Сдвиньте оба фиксирующих механизма наружу и присоедините поднос к буферу высокого стульчика. Отпустите фиксирующие механизмы, после чего проверьте, чтобы поднос был надёжно закреплён на месте.

#### 16. Регулировка высоты сиденья

Нажмите ногой на кнопку на основании **moon**, и сиденье поднимется автоматически. Вам может потребоваться слегка надавить на стульчик, чтобы активировать подъёмный механизм. Нажмите ногой на кнопку, расположенную на основании **moon**, одновременно надавливая на сиденье, чтобы опустить его. Опустить сиденье будет проще, если надавливать на середину его верхней части. Уберите ногу, когда сиденье окажется на нужной высоте.

#### 17. Пристёгивание ремня безопасности

Вставьте пряжки ремня в соответствующие отверстия и нажмите до щелчка. Потяните за концы лямок, чтобы их отрегулировать по ребёнку — ремень должен плотно прилегать и правильно располагаться.

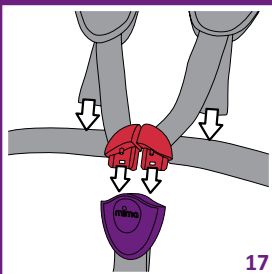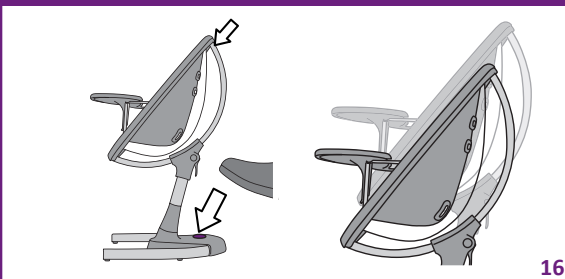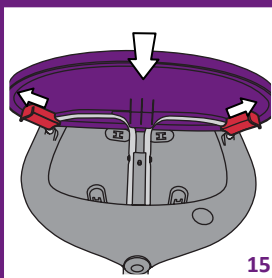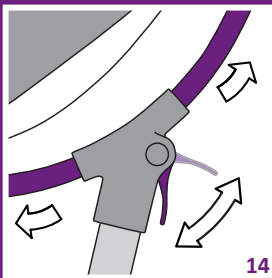

## ЭТАП 3: ДЕТСКИЙ СТУЛЬЧИК

### ДЕТСКИЙ СТУЛЬЧИК

- **ВНИМАНИЕ:** Детский стульчик предназначен для детей в возрасте от 3 лет и старше.
- С сиденьем должны использоваться подушки, изготовленные специально для него (продаются отдельно).
- Максимальный рекомендованный вес 45 кг.
- Стульчик должен быть установлен на минимальной высоте.

### 18. Снятие сиденья высокого стульчика

Нажмите на кнопку в нижней части сиденья, чтобы его отсоединить. Затем поднимите и снимите его.

### 19. Регулировка наклона сиденья

Приведите сиденье в почти полностью вертикальное положение. Если Вы используете подушки, для ребёнка будет удобнее, если сиденье не в вертикальном положении, а немного отклонено.

### 20. Использование подушек (в комплект не входят) для детского стульчика

Расположите подушки на сиденье.

### 21. Регулировка высоты





Нажмите ногой на кнопку на основании **moon**, и сиденье поднимется автоматически. Вам может потребоваться слегка надавить на стульчик, чтобы активировать подъёмный механизм. Чтобы опустить сиденье, нажмите ногой на кнопку на основании **moon** и одновременно надавите на сиденье. Опустить сиденье будет проще, если Вы надавите на центр верхней части сиденья. Уберите ногу с кнопки, когда сиденье будет на нужном Вам уровне.

## АКСЕССУАРЫ

Мы часто пополняем ассортимент аксессуаров **moon**. Для более подробной информации посетите сайт <http://www.kidsmarket.ru> или свяжитесь с продавцом.

В настоящее время доступны следующие аксессуары:

- Выдвижная регулируемая подножка
- Подушки для детского стульчика
- Детский подголовник

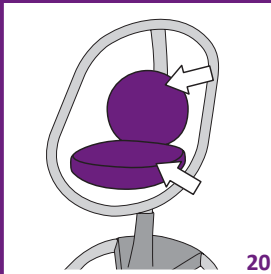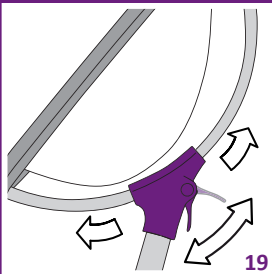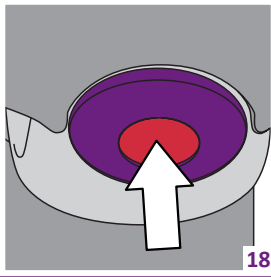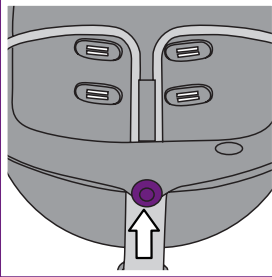

18

19

20

21

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для сохранения Вашего стульчика в хорошем состоянии, пожалуйста, обратите внимание на следующее:

- Используемые ткани и пластик отвечают высочайшим стандартам жаростойкости. Тем не менее, со временем пластик может немного пожелтеть. Прямые солнечные лучи ускоряют этот естественный процесс; это не считается дефектом.
- Чтобы Ваш стульчик и аксессуары к нему прослужили дольше, содержите **moon** в чистоте и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла.
- Регулярно проверяйте **moon**, чтобы убедиться, что все фиксирующие устройства и другие части стульчика находятся в надлежащем состоянии.
- Если какая-либо деталь требует ремонта или замены, пожалуйста, обратитесь к продавцу.
- Не используйте **moon**, если какие-либо детали погнуты, сломаны или изношены, пока они не будут заменены.

### ЧИСТКА КАРКАСА И СИДЕНЬЯ

- Перед тем как приступить к тщательной чистке, снимите сиденье и ремень безопасности.
- Очищайте **moon** и его части, включая поднос, с помощью влажной тряпки и мягкого моющего средства. Не используйте абразивные чистящие средства или отбеливатели.
- Нельзя мыть поднос в посудомоечной машине.

### ЧИСТКА ЧЕХОЛА ДЛЯ СИДЕНЬЯ

- Очищайте чехол с помощью влажной тряпки и мягкого чистящего средства.
- В случае серьезных загрязнений снимите чехол с сиденья (см. **рис. 6**) и постирайте его вручную, нанесите небольшое количество нейтрального чистящего средства прямо на пятно и аккуратно потрите губкой. Тщательно прополощите и высушите перед тем, как снова надеть чехол на сиденье.
- Ремень безопасности можно стирать вручную. Не забудьте снять наплечники, а затем надеть их обратно после стирки и сушки ремня.

### Пожалуйста, обратите внимание на следующее:

- Очищайте с помощью влажной тряпки.
- Не используйте отбеливатели.
- Не сушите в сушилке для белья.
- Не гладьте утюгом.
- Не подвергайте химической чистке.

## ГАРАНТИЯ

Если при нормальной эксплуатации изделия возникнет какой-либо дефект в период действия гарантии, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантия действует в течение 12 месяцев со дня покупки. Гарантийный срок не может быть продлён, даже если
- изделие подлежит ремонту.
- Чтобы гарантия была признана действующей, вам необходимо:
  1. Предоставить продавцу оригинальный чек.
  2. Сообщить продавцу описание дефекта.
- Гарантия действительна только для первого владельца изделия и не может быть передана последующему владельцу.
- Гарантия даёт владельцу изделия право на ремонт или замену изделия, или на возмещение его стоимости, на усмотрение mima.

Гарантия недействительна в следующих случаях:

- Изделие модифицировалось или ремонтировалось третьей стороной, не уполномоченной компанией mima.
- Коррозия или ржавчина появились вследствие ненадлежащего обслуживания и ухода за изделием.
- Дефект появился вследствие ненадлежащего использования изделия.
- Дефект появился в результате несчастного случая или повреждения изделия транспортной/авиакомпанией.
- Следует учитывать, что при ежедневном использовании изделие будет изнашиваться естественным образом.
- Ткань может обесцветиться или повредиться вследствие чистки или чрезмерного воздействия прямых солнечных лучей.

## Контакты представителя MIMA

в России:

[www.kidsmarket.ru](http://www.kidsmarket.ru)

ООО «Кидс Лайн»

Россия, г. Москва,

пр. Серебрякова, д. 14с4.

тел.: +7 (495) 665-68-69